



DOPPLER PRO Wi-Fi

Сигнатурен радар-детектор с GPS оповестяване



Ръководство за потребителя



Актуализации на бази данни и фърмуер, техническа поддръжка, продукти, новини, ревюта – taplink.cc/silverstone_f1





Уважаеми клиенти!

Поздравяваме Ви с покупката на радар-детектора SilverStone F1 Doppler PRO Wi-Fi!

Прочетете внимателно и докрай това ръководство, за да използвате правилно устройството и да удължите експлоатационния му срок. Запазете ръководството за потребителя за бъдещи справки при необходимост.

Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики без предварително уведомление. Актуална информация можете да намерите на сайта www.silverstonef1.ru.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА РАДАР-ДЕТЕКТОРА	4
ОКОМПЛЕКТОВКА	5
ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО	5
ИНСТАЛАЦИЯ	6
ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ	7
ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ	12
РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО	14
МЕНЮ С НАСТРОЙКИ	16
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ	21
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	25

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА РАДАР-ДЕТЕКТОРА

Новият модел SilverStone F1 Doppler PRO Wi-Fi е радар-детектор от премиум клас с голям информативен цветен IPS LCD дисплей 1.9" със сензор за осветеност, класическа рупорна антена с двоен усилвател на сигнала LNA (low noise amplifier), с Anti-CAS технология, реализирана хардуерно и софтуерно, както и вграден честотомер. Благодарение на вградения Wi-Fi модул има възможност за свързване към смартфон за управление на настройките и обновяване на софтуера чрез мобилно приложение, както и чрез HotSpot Wi-Fi.

Радар-детекторът SilverStone F1 Doppler PRO Wi-Fi работи на базата на съвременни технологии, съчетавайки функциите на радарна част, GPS приемник и специализирана сигнатурна платка:

1. Радарната част приема сигнали в диапазоните X, K. Приемането на лазерни сигнали се осигурява от високочувствителна леща.
2. GPS частта работи на основата на база данни с камери и радари, инсталирана фабрично и подлежаща на редовно обновяване от потребителя. GPS модулът отговаря за засичането на камери без радарно излъчване и осигурява работата на скоростните филтри.
3. Сигнатурната част работи на основата на библиотека със сигнатури. Сигнатурата е цифров сигнален код, излъчван от радар или друга контролна система. Doppler PRO Wi-Fi разпознава типа на радара и информира потребителя. Библиотеката включва всички устройства, използвани на пътищата в региона, и подлежи на обновяване.

Иновативната система за филтриране SAP (Superior Anti-falsing Platform) свежда до минимум фалшивите сработвания от сензори за автоматични врати, датчици за мъртва зона на съвременните автомобили и други източници на смущения.

Новата технология за обработка и филтриране на сигналите ISF (Image Signal Filtering) спестява излишните безпокойства на водача. Допълнително е достъпна функцията DSL (Detection Sensitivity Level), позволяваща самостоятелно регулиране на чувствителността на радарната част според предпочитанията: максимална дистанция на откриване или максимална тишина при шофиране.

Многобройните функции за управление на уреда, контрол на яркостта, звуковите съобщения и скоростните филтри чрез GPS позволяват пълно персонализиране на радар-детектора към Вашия личен стил на шофиране.

ОКОМПЛЕКТОВКА

SilverStone F1
Doppler PRO Wi-Fi

Стойка с вакуумна вендуза и 3М скоп



Захранващ кабел



USB-C кабел



Ръководство
за потребителя



ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО



ИНСТАЛАЦИЯ

Монтаж с помощта на стойка с вакуумна вендуза или 3М скоч.

1. Поставете стойката в жлеба на устройството, както е показано на картинката.
2. Закрепете уреда на удобно за Вас място на предното стъкло.
3. Включете захранващия кабел в уреда или в стойката, а след това в гнездото за запалка на автомобила.




Забележки:

1. Антената на радар-детектора трябва да бъде насочена напред към пътя.
2. GPS антената не трябва да бъде закривана, за да осигури надеждна връзка със спътниците. Антената и сензорите не бива да се покриват с метални елементи на автомобила. При наличие на атермично предно стъкло (с инфрачервен филтър) може да се наблюдава забавяне при откриване на GPS спътници, неточности при измерване на скоростта и намалена чувствителност към радарни сигнали (Стрелка, К-диапазон и др.). Това е важно обстоятелство при експлоатация.
3. Уредът трябва да бъде разположен хоризонтално, успоредно на пътя.
4. Радар-детекторът не бива да пречи на видимостта на водача. Закрепете го стабилно, за да не падне при рязко спиране или маневра.
5. Сваляйте радар-детектора от таблото, когато напускате автомобила. Това ще го предпази от резки температурни амплитуди и евентуална кражба.
6. За да свалите уреда от стойката, натиснете бутона за освобождаване върху корпуса и издърпайте уреда към себе си.

Смяна на предпазител.

1. Отвийте горната част на щекера.
 2. Проверете предпазителя. Ако е изгорял, го сменете.
- Характеристики на предпазителя: 3A

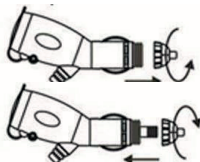

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ

Радар-детекторът SilverStone F1 Doppler PRO Wi-Fi работи от 12V захранване. За включване на уреда използвайте кабела от комплекта (разклоненият кабел позволява включване на допълнително устройство в същото гнездо).

!! ВАЖНО: В ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ СЛОТ НА АЗУ НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ КОНСУМАТОРИ С ТОК НАД 2А (например компресори, вентилатори, нагревателни кани, хладилници и др.) !!

За включване на радар-детектора завъртете регулатора на звука обратно на часовниковата стрелка.


За изключване на уреда завъртете регулатора по часовниковата стрелка до щракване.

Контрол на звука.

Настройте силата на звука по Ваше желание: обратно на часовниковата стрелка – увеличаване, по часовниковата стрелка – намаляване.

Яркост.

Кратко натискане на бутон DIM превключва режима на яркост на дисплея:

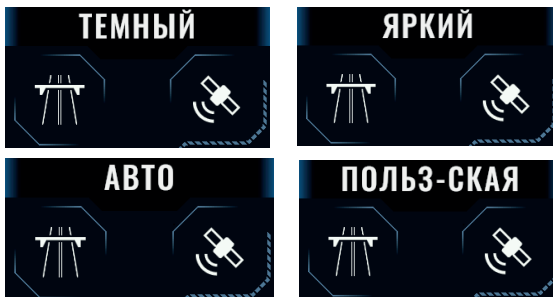

Меню.

Кратко натискане на бутон MENU отваря достъп до менюто с настройки.

Преминаването между различните настройки в менюто се извършва с бутоните

DIM и MUTE, а изборът и запазването на избраните настройки – с бутон MODE.

Продължително задържане на бутон

MENU запазва в паметта на уреда информация за потребителска точка. Тази функция работи само при включен GPS.

Запазване и изтриване на потребителски точки

SilverStone F1 Doppler PRO Wi-Fi предоставя възможност за запазване на потребителски точки, за които радар-детекторът ще предупреждава при повторно преминаване.

Запазване: натиснете бутон **MENU** и го задръжте за 2 секунди.






Изтриване: когато уредът оповестява запазена точка, натиснете бутон **MENU** и го задръжте за 2 секунди.



Режим.

Кратко натискане на бутон **MODE** превключва режимите:

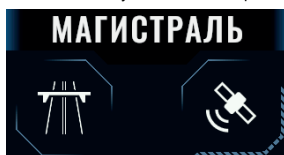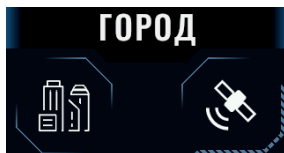

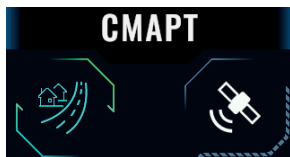

Магистрала – се използва при шофиране по скоростни магистрали и автобани; максимална чувствителност на радарната част, работи сигнатурен анализ на радарите.

Трасе – режим с умерена чувствителност, сигнатурен анализ, филтриране на фалшиви сигнали от активни автомобилни системи. Изключение – постоянен К-диапазон (съобщение на дисплея CW).

В режим **Град** се блокира приемането на фалшиви сигнали в К-диапазон, работи сигнатурен анализ на радарите.

В режим **GPS-информатор** радарната част е изцяло изключена, оповестяване само по GPS база.

Детектирането по GPS база данни работи

във всички режими.

	Магистрала	Трасе	Град	GPS-инф
База GPS	•	•	•	•
Диапазон К	•			
CW	•	•		
Сигнатури	•	•	•	
Лазер	•	•	•	

Смарт. Автоматичен режим, настройващ филтрирането на смущения, звуковите съобщения и чувствителността на радарната част. Самостоятелно избира режим GPS-инф/Град/Трасе/Магистрала (препоръчва се от производителя). Режим Смарт се настройва чрез скоростните филтри ИзклРадЧаст, АвтоГрад, АвтоМагистрала.

Звук.

Кратко натискане на бутон

MUTE при входящ сигнал изключва

звуковото оповестяване.



Звуковото оповестяване ще се включи автоматично след 30 секунди при отсъствие на входящи сигнали. За да го включите по-рано, натиснете бутон

MUTE още веднъж.

При липса на входящ сигнал кратко натискане на бутон
възможност за избор между три звукови режима:

MUTE дава



AUTO MUTE (АВТО-ЗВУК) –
автоматично приглушаване

EXTRA MUTE (ЭКСТРА МУТЕ) –
екстра приглушаване

MUTE OFF (ЗВУК-ИЗКЛ) –
без приглушаване на звука

В режим АВТО-ЗВУК силата на звука намалява с 30% след 5 секунди от началото на приемане на сигнала.

В режим ЕКСТРА МУТЕ са изключени всички гласови съобщения. Приемът на сигнал се обозначава само с кратък звуков сигнал. Цялата информация за типа сигнал се извежда на дисплея. Кратки сигнали информират и при превишаване на лимита на скоростта (препоръчва се за опитни водачи).



Продължително задържане на бутон **MUTE** запазва в паметта информация за «тиха» зона. Функцията работи само при включен GPS. При преминаване през такава зона всички гласови и звукови оповестявания са изключени, информацията се извежда само на дисплея.



Раднует на зоните на тишина се настройва в менюто:

Запазване и изтриване на зони на тишина:

Натиснете бутон **MUTE** и го задръжте за 2 секунди.

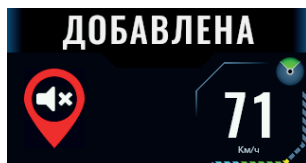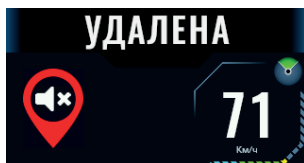

Сензор за движение


При наличие на входящ сигнал размахването на ръка пред зоната на сензора изключва звуковото оповестяване.



Повторно размахване включва звуковото оповестяване.



В режим на готовност размахването на ръка включва заставка на дисплея.

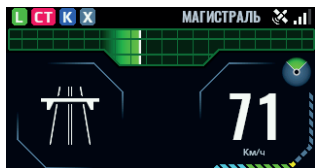




При включване на уреда на екрана последователно се показват:

Марка (Бранд)	
Име на модела	
Версия на фърмуера Версия на базата камери	


Описание на работата на LED индикатора

При включване на устройството и установяване на връзка с GPS синият индикатор светва и свети постоянно (без мигане).
При загуба на GPS връзка се чува еднократен звуков сигнал и синият индикатор започва да мига бавно.

Скорост на МПС < ограничение на скоростта по БД

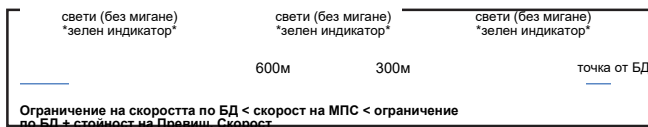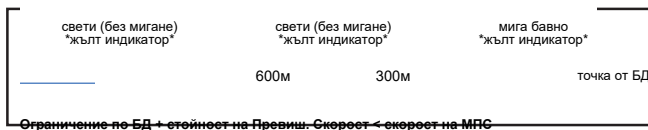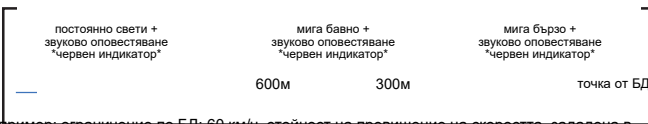

Например: ограничение по БД - 60 км/ч, стойност на превишението на скоростта, зададена в менюто: 20 км/ч



Видове радары, определяни от радарната част

Doppler PRO Wi-Fi има сигнатурен анализ на радарите. Ако радарът не бъде разпознат по записаната библиотека със сигнатури, ще прозвучи оповестяване за K-диапазон или L – лазер. Ако сигнатурата на радара бъде разпозната, ще прозвучи гласово оповестяване за радара: Стрелка, Кордон, Крис, Скат, Полискан, Амата и др.

Видове камери (определяни по GPS) и тяхната индикация на дисплея

Радар-детекторът SilverStone F1 Doppler PRO Wi-Fi следи текущото местоположение и сравнява координатите на автомобила с камерите за контрол на пътя. В зависимост от типа на приближаващите камери (или комплекси) уредът извежда съобщения:

Име на камерата	На дисплея	Име на камерата	На дисплея
Маломощен радар	ММ	Мобилен радар	МР
Стационарен радар	РД	Тринога	МР
Система Поток	ПТ	Мобилна камера	МР
Стрелка	СТ	Пост на КАТ (ДПС)	ДПС
Светофар	СФ	Видеоблок	ВБ
Железопътен прелез	ЖД	Макет на радар	МЛЖ
Начало на участък с контрол на скоростта	КСС	Край на участък с контрол на скоростта	КСС
Терловен / ТОЛ контрол	ГРЗ		

Видове сигнатури, определени от радар-детектора, и тяхната индикация на дисплея

Тип радар (сигнатура)	На дисплея	Тип радар (сигнатура)	На дисплея
КОРДОН	КО	РОБОТ	РБ
СТРЕЛКА	СТ	СИГНАЛ К (неразпознат сигнал в К-диапазон)	К
КРИС	КС		
ВОКОРД	ВК	ЛИСД	ЛД
КРЕЧЕТ	КР	АМАТА	АМ
СКАТ	СК	ПОЛИСКАН	ПС
ВИЗИР	ВЗ	СТРЕЛКА М	Ст М
БИНАР	БН	КОРДОН М	Ко М
СКАТ М	Ск М	КОРДОН ПРО	Ко П
СКАТ Н	Ск Н	MULTARADAR	MR
ЦИКЛОП	ЦК	HIKVISION	HV
LOCHIN	LC	TRAFFIC STAR	TS
MEGACAM	MG		
AUTOCON	AC		


РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО

1. В режим на готовност дисплеят показва информация за работния режим, приеманите честотни диапазони (А – без GPS) и скоростта на движение при свързан GPS (Б):

А



Б

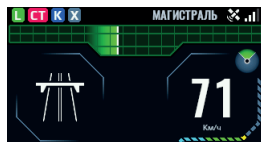

2. Детектиране на сигнали в радарни диапазони и сигнатури без GPS:



3. Детектиране на сигнали в радарни диапазони и сигнатури с GPS:




4. Детектиране на РД (стационарен радар) по GPS (А) и при засичане в гръб (Б):

А



Б

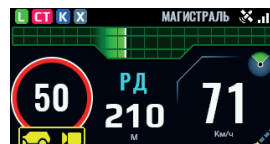


5. Детектиране на РД (стационарен радар) по GPS и радарна част (А) и при засичане в гръб (Б):

А



Б

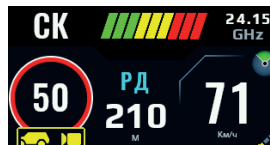

МЕНЮ С НАСТРОЙКИ

РД			
Главное меню	Подменю	Стойност по подразб.	Описание
X	Вкл Изкл	Изкл	Детектиране от радарната част в X-диапазон.
K	Вкл Изкл	Вкл	Детектиране от радарната част в K-диапазон.
Стрелка (RUS)	Вкл Изкл	Вкл	Детектиране от радарната част на комплекс Стрелка.
Стрелка M (RUS)	Вкл Изкл	Вкл	Детектиране от радарната част на комплекс Стрелка M.
Скат	Вкл Изкл	Вкл	Детектиране от радарната част на сигнали Скат.
Скат M (RUS)	Вкл Изкл	Изкл	Детектиране от радарната част на сигнали Скат M.
Скат H (RUS)	Вкл Изкл	Изкл	Детектиране от радарната част на сигнали Скат H.
Кречет (RUS)	Вкл Изкл	Изкл	Детектиране от радарната част на сигнали Кречет.
Робот (RUS)	Вкл Изкл	Изкл	Детектиране от радарната част на комплекс Робот.
Циклоп (RUS)	Вкл Изкл	Вкл	Детектиране от радарната част на комплекс Циклоп.
Кордон	Вкл Изкл	Вкл	Детектиране от радарната част на радар Кордон.
Кордон M	Вкл Изкл	Вкл	Детектиране от радарната част на радар Кордон M.
Кордон Про	Вкл Изкл	Вкл	Детектиране от радарната част на Кордон Про.
Lochin (UZB)	Вкл / M Изкл / Изкл	M Изкл	Детектиране от радарната част на Lochin.
Hikvision (UZB)	Вкл Изкл	Вкл	Детектиране от радарната част на Hikvision.
Multaradar (UZB)	Вкл Изкл	Изкл	Детектиране от радарната част на Multaradar.

Traffic Star (UZB)	Вкл Изкл	Вкл	Детектиране от радарната част на Traffic Star.
Megacam (UZB)	Вкл Изкл	Вкл	Детектиране от радарната част на Megacam.
Autoscon (UZB)	Вкл Изкл	Вкл	Детектиране от радарната част на Autoscon.
Лазер	Вкл Изкл	Изкл	Детектиране от радарната част на всички видове лазери.
Тих град	Вкл Изкл	Вкл	„Тих“ режим на работа на радарната част за градски условия.
Чувствит. магистрала	Ниска Средна Висока	Средна (RUS) Висока (UZB)	Регулиране чувствителността на радар-детектора в режим Магистрала.
Х Звук	1 ~ 10	2	Избор на предупредителен звуков сигнал за Х-диапазон.
К Звук	1 ~ 10	2	Избор на предупредителни звукови сигнали.
Звук Сигнатури	1 ~ 10	5	Избор на предупредителни звукови сигнали за сигнатури.
Лазер Звук	1 ~ 10	6	Избор на предупредителен звуков сигнал за лазер.
Изкл Рад Части	0 ~ 70 km/h	40 (RUS) 30 (UZB)	Задава скорост, под която радарната част се изключва автоматично.
Авто Изкл Звук	0 ~ 70 km/h	60 (RUS) 50 (UZB)	Задава скорост, под която звуковият сигнал ще бъде изключен.
Авто Екстра MUTE	0 ~ 150 km/h	100 (RUS) 150 (UZB)	При движение със скорост под зададената, сигналите от радарните диапазони са силно заглушени.
Екстра Mute Sig	0 ~ 90 km/h	0 km/h (Изкл)	При зададена скорост всички сигнатурни оповестявания звучат с единичен сигнал.
Авто Град	0 ~ 200 km/h	80 (RUS) 60 (UZB)	Задава скорост, под която уредът автоматично

			превключва в режим Град.
Авто Магист- рала	60 ~ 200 km/h	130 (RUS) 100 (UZB)	Задава скорост, над която уредът автоматично превключва в режим Магистрала.
		GPS	
Екстра MUTE GPS	0 ~ 110 km/h	0 km/h (Изкл)	При зададена скорост всички GPS оповестявания звучат с единичен сигнал.
Макс. скорост	0 ~ 250 km/h	140 (RUS) 160 (UZB)	Ако Вашата скорост превиши зададената, устройството генерира предупреждение.
Превиш. Скор	0 ~ 20 km/h	10 (RUS) 1 (UZB)	Задава при какво превишение на скоростния лимит ще прозвучи «Намалете скоростта!»
Звук превиш. Скор	Вкл Изкл	Изкл	Включва или изключва звуковото предупреждение за превишаване на скоростта.
GPS	Вкл Изкл	Вкл	Включва или изключва GPS модула.
Смарт GPS	Изкл Вкл База	Вкл	Автоматичен режим Смарт GPS, променящ разстоянието на търсене според скоростта.
Магист-ла	100 ~ 1500m	1200m	При Смарт GPS = Изкл потребителят може ръчно да зададе дистанцията за режим Магистрала.
Трасе	100 ~ 1500m	1000m	Дистанция на оповестяване за режим Трасе.
Град	100 ~ 1500m	600m	Дистанция на оповестяване за режим Град.
GPS-инф	100 ~ 1500m	500m	Дистанция на оповестяване за информационни GPS точки.
Радиус зони тишина	0 ~ 1000m	300m	Настройка на радиуса на зоните на тишина.

Модел камера БД	Вкл Изкл	Изкл	При Вкл на екрана се изписва моделът на камерата от базата данни.
ММ радар			
Стац. радар			
Система Поток			
Стрелка			
Светофар			
ЖП прелез			
Мобилен радар	Изкл Вкл	Вкл	Настройка на оповестяванията за отделните типове камери и обекти.
Пост КАТ			
КСС			
Видеоблок			
Макет			
Товарен контрол			
Контрол паркинг			
Оповещ. дист	Изкл Вкл	Вкл	Гласово оповестяване на дистанцията до обекта.
Изтриване на точка	Да ☐ Не ☐		Изтриване на предварително записана потребителска GPS точка.
Изтриване зони тишина	Да ☐ Не ☐		Изтриване на предварително записани зони на тишина.
		SET	
Език	РУС English O'zbek	РУС	Смяна на езика на менюто и съобщенията.
Държава	Русия Узбекистан Таджикистан България		Избор на държава и съответните регионални настройки.
Смарт	Вкл Изкл	Вкл	Включва или изключва автоматичния режим SMART.

Глас	Изкл Руски Узбекски	Руски	Включва или изключва гласовото съпровождане на изборния език.
Тест	Изкл ММ РАДАР СТРЕЛКА КОРДОН КСС Всички	Изкл	Демонстрация на визуалните и звукови предупреждения на уреда.
Потребителска яркост	0 ~ 9	7	Потребителят може да настрои желаната яркост на дисплея.
Индикатор филтър	Изкл Символ F Графика	Символ F	Визуална индикация за филтрирани фалшиви сигнали на дисплея.
Автоизкл. дисплей	Изкл 30 сек 1 мин 3 мин 5 мин	3 мин	Задава времеви интервал за автоматично изключване на дисплея.
Заставка екран	Скоростомер Часовник Тъмен екран	Скоростомер	Позволява избор на заставка (скрийнсейвър) на екрана.
Часова зона	+0 ~ +12	+3 (RUS) +5 (UZB)	Избор на часова зона за автоматично сверяване на часовника по GPS.
Формат време	12/24	24	Избор на формат на изписване на часа (12 или 24 часа).
Чувствит. сензор	Ниска Средна Висока	Средна	Избор на чувствителност на сензора за жестово управление (движение на ръка).
Wi-Fi			Активиране и деактивиране на Wi-Fi модула.
Wi-Fi Парола		00000000	Настройка на парола за връзка с радар-детектора по Wi-Fi.
Hotspot Wi-Fi			Активиране на функция Hotspot Wi-Fi за директно обновяване.
Парола Hotspot		00000000	Настройка на паролата за връзка с мобилната точка за достъп Hotspot.
Сохраняване на настройки	1 □ 2 □ 3 □		Запазване на от 1 до 3 варианта потребителски настройки.

Загр. настройки	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐		Зареждане на предварително запазени потребителски настройки.
Завод. установки	Да ☐ Не ☐		Възстановяване на фабричните настройки. При избор «Да» задръжте бутон MODE за 2 сек.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ

За актуализиране на фърмуера и базата данни с камери е необходимо да изтеглите файловете с обновления. Официалните версии се намират на уебсайта www.silverstonef1.ru (раздел «Поддръжка и актуализации»). След това изберете Вашето устройство и внимателно следвайте инструкциите.

!! ВАЖНО !!

ВНИМАНИЕ !! За избягване на пълна загуба на софтуера не изключвайте уреда от захранването по време на актуализация.

Базите с камери се обновяват на сайта непрекъснато, минимум веднъж седмично. Фърмуерът (програмата, отговаряща за алгоритмите и менюто на устройството) се обновява при промяна на условията за експлоатация.

Възможно е и обновяване на фърмуера и зареждане на базата данни GPS чрез мобилно приложение през Wi-Fi.



УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ WI-FI И МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Изтеглете приложението VideoMix от AppStore или Google Play



Включете Wi-Fi на устройството: натиснете бутон Wi-Fi или чрез менюто с настройки.

На смартфона се свържете към Wi-Fi мрежата:
Име: Doppler Pro Wi-Fi
Парола: 00000000

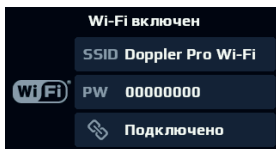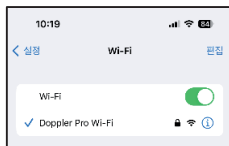

След това можете да смените паролата по Ваше желание през менюто с настройки. Изборът на символи се извършва с бутоните на уреда.





Стартирайте приложението на смартфона – вече можете да обновявате фърмуера и базата данни, както и да променяте настройките на Вашето устройство.


Внимание: услугите за геолокация (GPS) на смартфона трябва да са включени.

Обновяване на фърмуер и база данни:

Свържете смартфона към интернет. Натиснете «Обновление», след това «Загрузить с сервера» (можете с отметка да изберете какво точно да се обнови). Файловете ще се изтеглят в телефона Ви.

След това свържете смартфона към Вашето устройство по Wi-Fi и качете файловете от телефона към радар-детектора, като натиснете «Загрузить на устройство».

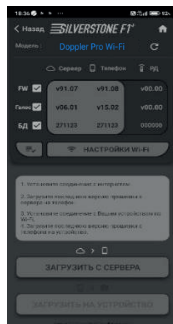
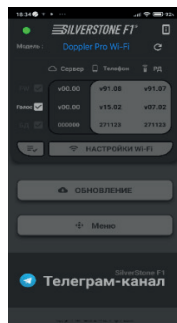


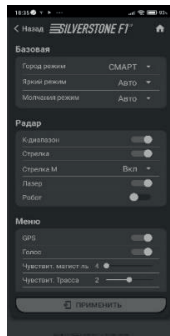

HOTSPOT WI-FI

Тази функция позволява обновяване на устройството по Wi-Fi без използване на мобилно приложение.



1. Включете мобилния интернет на Вашия смартфон. Паролата на Вашата точка за достъп (Hotspot) трябва да съдържа точно осем цифри.

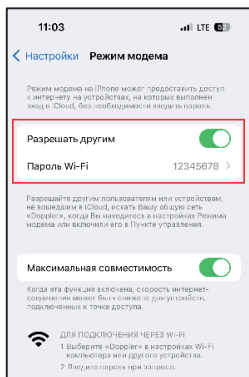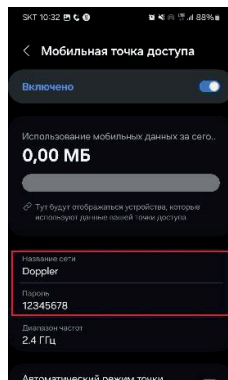

2. Въведете същата парола на Вашето устройство в меню Парола Hotspot. Изборът на символи се извършва с бутоните. Придвижването наляво-надясно става с бутони MENU и MODE, а изборът на символи – с DIM и MUTE. За изход натиснете и задръжте бутон MENU.



3. Влезте в менюто HotSpot Wi-Fi, изберете името на Вашата точка за достъп от списъка с открити мрежи и потвърдете избора си с натискане на бутон MODE.

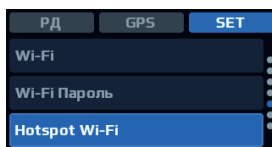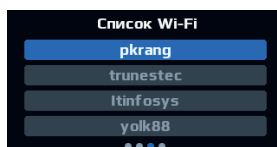

След това обновяването ще започне автоматично.



За в бъдеще, за да обновите устройството чрез тази функция, е достатъчно да влезете в меню Hotspot Wi-Fi, да изберете своята точка за достъп и актуализацията ще се извърши напълно автоматично.

Внимание! Имена на Wi-Fi мрежи (точки за достъп), състоящи се от повече от 30 символа, както и такива, които не са на английски език, няма да се изписват на дисплея на устройството!

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Тип приемник	суперхетеродинен с двойно преобразуване на честотата
Тип антена	линейно-поляризирана, рупорна
Тип детектор	честотен дискриминатор
Диапазон X	10,525 GHz / ± 50 MHz
Диапазон K	24,150 GHz / ± 100 MHz
Лазерни сигнали и GPS	спектрална чувствителност – 800 ~ 1100 nm
Температурен режим	-20°C ~ +70°C
Изисквано захранване	12V-15V, 120 mA номинално, 250 mA максимално
Размери (В x Ш x Д), см	104 x 73 x 38,8
Тегло, г	126

ЗА БЕЛЕЖКИ

ЗА БЕЛЕЖКИ



СИГНАТУРЕН РАДАР-ДЕТЕКТОР С GPS

SILVERSTONE F1 DOPPLER PRO WI-FI



Версия: 01
10/2024